


VERKLEBTES VERLEGEN DER CERMIPLAK BAUPLATTEN

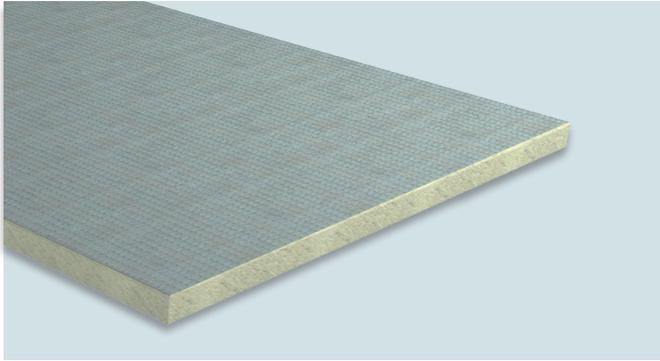

PRODUKTE

CERMIPLAK: Bauplatten 1300 x 600 x 4 mm
 CERMICRYL : Abdichtung unter Fliesen
 AR 12C: Dichtband
 CERMIPLUS: Klebemörtel

LISTE DER BENÖTIGTEN WERKZEUGE

Handschuhe
 U6-Zahnkelle
 Cutter
 Nivellierstab
 Flachpinsel

TIPP!

*Doppeltverklebte Fliesen garantieren eine höhere mechanische Resistenz.
 Verwenden Sie vorzugsweise einen U6-Zahnkelle für eine bessere Verklebung.
 Der Untergrund ist vor dem Verlegen gründlich zu säubern : Staubverschmutzungen und nicht klebende Schichten sind zu entfernen.*

1



Den Klebemörtel mit einer U6-Zahnkelle auf den entsprechenden Untergrund auftragen.

2



In gleicher Weise den Klebemörtel mit der Zahnkelle auf die Rückseite der zu verklebenden Fliese auftragen.

3



Positionieren Sie die Platte auf die vorgesehene Fläche. Drücken Sie die Platte auf den Untergrund, um eine optimale Kleber-Übertragung zu gewährleisten.

4



Mit einer Wasserwaage anpassen.

5



Jeder Eck- oder Plattenanschluss muss mit einem Dichtband abgedeckt werden. Das Dichtband mit frischem Mörtel mithilfe eines Pinsels auf die Platten verkleben so es sich nicht um einen Nassraum handelt. Ansonsten ist das Dichtband mit einem Abdichtungsprodukt wie CERMICRYL auf die Bauplatten zu verkleben.

Dieses technische Dokument wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, regelmäßig unter www.cermix.ch zu prüfen, ob eine neuere Version vorliegt. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit und Eignung der Produkte für die auszuführenden Arbeiten zu prüfen. Es können Tests durchgeführt werden, um das ordnungsgemäße Verhalten der Produkte vorab zu testen.