

# VERLEGEN VON FLIESEN AUF ALTEN INNEN FARBANSTRICHEN

## PROBLEMSTELLUNG

Direktes Verlegen auf Farbanstrichen in gutem Zustand mit passender Grundierung.

## INFORMATION

- Spezifische zwei Komponenten Bodenfarben auf Epoxid oder Polyurethan Basis
- In allen Innenräumen zur privater Nutzung

## EMPFOHLENE PRODUKTE




### Haftungsprüfung:

Erstellen Sie ein Gittermuster mit einem Cutter auf einer kleinen Fläche. Die Haftung des Untergrundes gilt als gut, wenn 80 % der angekratzten Oberfläche noch gut haftet. Ist dies nicht der Fall, so ist der Untergrund ganz abzuschleifen oder abzustreichen.

Die Oberfläche mit einer Natronlauge abbürsten. Zum Beispiel mit einer Einscheibenmaschine mit Nylonborsten. Anschliessend gründlich abspülen und trocknen lassen..

Überprüfen Sie, ob die Farbe unempfindlich gegen Leimfarbe ist.

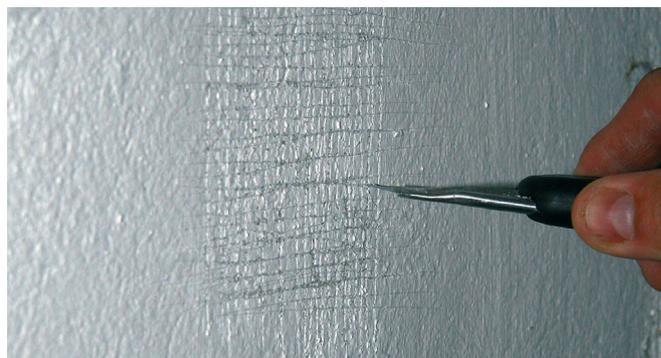

Gute Haftung

## VORBEREITUNG

### ANWENDUNGSBEREICHE

**BÖDEN :** spezifische zwei Komponenten Bodenfarben auf Epoxid oder Polyurethan Basis in einwandfreiem Zustand und auf Zementböden (Beton oder Zementmörtel).

**INNENRAUM:** Alle Räume zur privaten Nutzung. Im Falle von anderen Anwendungsbereiche, anderem Farbmaterial und bei Giessharz Böden : kontaktieren Sie uns bitte.

**WAND:** Wasserunempfindliche und nicht verseifbare Farben, auf einem für die Verklebung von Fliesen geeignetem Untergrund und die an den Feuchtigkeitsgrad des zu renovierenden Raums angepasst sind.

Ausgeschlossen sind: alle Acrylfarben oder Dispersionen.

### KONTROLLE - VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Überprüfen Sie den einwandfreien Zustand des Farbanstriches der gesamten Oberfläche. Er muss hart, resistent, gut haftend, blasen- und rissfrei sein  $\geq 0,2$  mm.

Die Farboberfläche ist mit einem grobkörnigen Schleifmittel anzukratzen, um die Haftung des Klebers zu vereinfachen und zu verbessern (z.B. mit einer Metalldrahtscheibe). Den Farbanstrich anschliessend gründlich entstauben. .



Schlechte Haftung

## EMPFEHLUNGEN



Um die Haftung des Farbanstriches einzuschätzen, ist ein mechanischer Test in Form einer Gitterschnittprüfung mit einem Cutter durchzuführen.

Besser ist es jedoch, alte Farbanstriche durch mechanisches Abschleifen vollständig zu entfernen.

## VERARBEITUNG

### VERLEGEN DER FLIESEN

Verlegen der Fliesen	Bodenbelag	
	Steinzeug	Steingut
Innenboden	CERMICOL EXTRA FLEX CERMIPLUS CERMIPLUS RAPID	Grundierung CERMIGRIP oder CERMIPRIM RAPID
Innenwand	SUPER CERMICOL N CERMICOL EXTRA FLEX CERMICOL EXTRA FLEX RAPID CERMIPLUS	Grundierung CERMIGRIP oder CERMIPRIM RAPID
		SUPER CERMICOL N CERMICOL EXTRA FLEX CERMIPLUS CERMIFIX HP

Nicht zielgerichtet Verwendung

Zum Verfugen die Produktpalette CERMIJOINT STYL, CERMIJOINT TX, EPOGLASS 2.0 und EPOXY STYL verwenden.



Dieses technische Dokument wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, regelmäßig unter [www.cermix.ch](http://www.cermix.ch) zu prüfen, ob eine neuere Version vorliegt. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit und Eignung der Produkte für die auszuführenden Arbeiten zu prüfen. Es können Tests durchgeführt werden, um das ordnungsgemäße Verhalten der Produkte vorab zu testen.