


LA POSE COLLÉE DES PANNEAUX CERMIPLAK

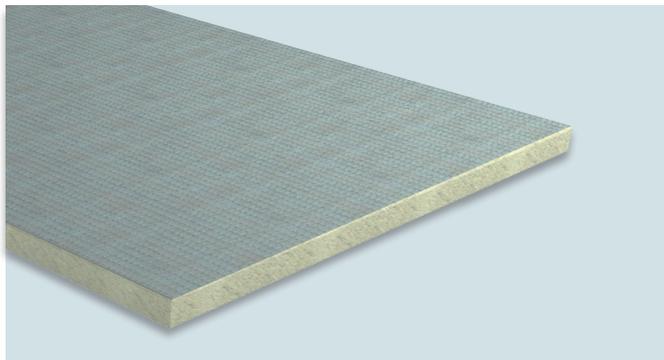

PRODUITS

CERMIPLAK : Panneau 1300 x 600 x 4 mm
 CERMICRYL : Etanchéité sous carrelage
 AR12C : Bande d'armature
 CERMIPLUS : Mortier colle

LISTE DES OUTILS NÉCESSAIRES

Paire de gants
 Spatule crantée U6
 Cutter
 Règle à niveler
 Pinceau plat

ASTUCE !

*Le double encollage du panneau vous assure une plus grande résistance mécanique.
 Préférer un peigne U6 pour un meilleur encollage.
 Veiller à assainir le support avant d'encoller, éliminer les poussières et couches non adhérentes.*

1



Appliquer le mortier colle à l'aide d'une spatule crantée U6 sur le support prévu pour accueillir le panneau.

2



De la même manière, appliquer le mortier colle à l'aide d'une spatule crantée sur le panneau à coller.

3




Positionner le panneau sur la surface prévue.
Poser et presser le panneau sur le support pour assurer un transfert de colle optimal.

4



Ajuster à l'aide d'un niveau.

5

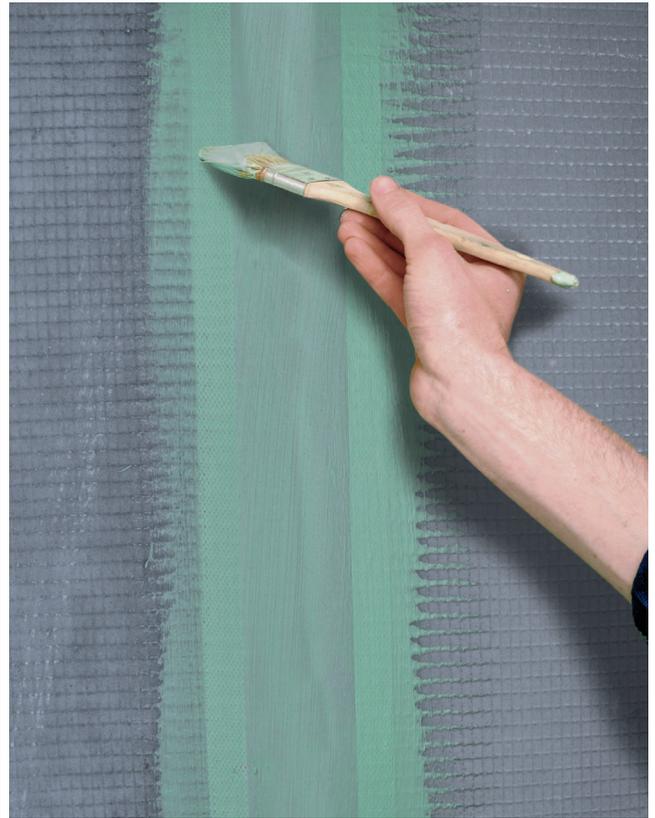

Chaque raccord d'angle ou de panneau doit être recouvert d'une bande d'étanchéité.
Poser la bande et la maroufler dans un mortier fraîchement appliqué au pinceau lorsque vous n'êtes pas en milieu humide. Préférer un produit de protection à l'eau liquide (type CERMICRYL) pour une utilisation en milieu humide.

Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site www.cermix.ch. Il est de la responsabilité de l'applicateur de contrôler la compatibilité et l'adéquation des produits pour la réalisation des travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits.