


# DÉCOUPE DES PANNEAUX

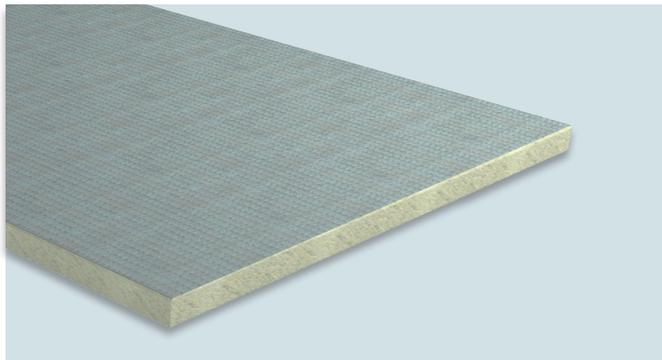

## PRODUITS

CERMIPLAK: Panneau 1300 x 600 x 10 mm

## LISTE DES OUTILS NÉCESSAIRES

Crayon  
Mètre  
Règle ou équerre  
Cutter  
Scie sauteuse  
Meuleuse d'angle

## ASTUCE !

*Nous recommandons une lame adaptée à la découpe des panneaux : denture fine triple biseaux.*

## AU CUTTER

1



Mesurer à l'aide d'un mètre la longueur du panneau à découper.

2



Tracer à l'aide d'un crayon ou d'un feutre une ligne de découpe avec une règle.

3



Découper le panneau au cutter en suivant la ligne préalablement tracée.

4



Pour les panneaux de faible épaisseur ( $\leq 20$  mm), une seule passe au cutter suffit à couper le panneau. Pour les panneaux plus épais, effectuer deux passes ( la première ne servant qu'à découper l'enduit et la fibre ).


À LA MEULEUSE D'ANGLE

1



Tracer à l'aide d'un crayon ou d'un feutre une ligne de coupe pour l'incision.

2

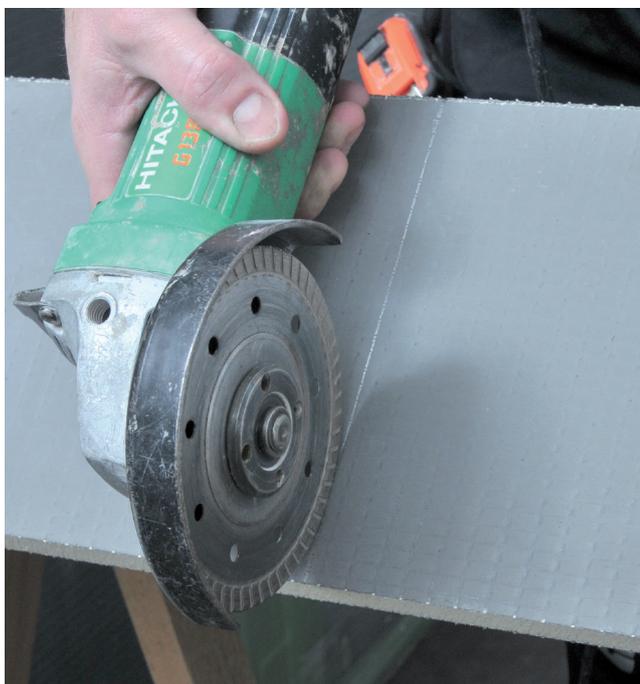

Poser la meuleuse sur le panneau et pratiquer une légère incision le long de la ligne de coupe.

À LA SCIE SAUTEUSE

1



Toujours tracer une ligne de coupe avant de découper le panneau.

2



Maintenir le panneau pendant la découpe pour qu'il reste stable.

3



Bien découper en suivant la ligne de découpe (des lames spécifiques sont recommandées pour de tels travaux).

Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site [www.cermix.ch](http://www.cermix.ch). Il est de la responsabilité de l'applicateur de contrôler la compatibilité et l'adéquation des produits pour la réalisation des travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits.