


LA POSE AU SOL DES PANNEAUX CERMIPLAK

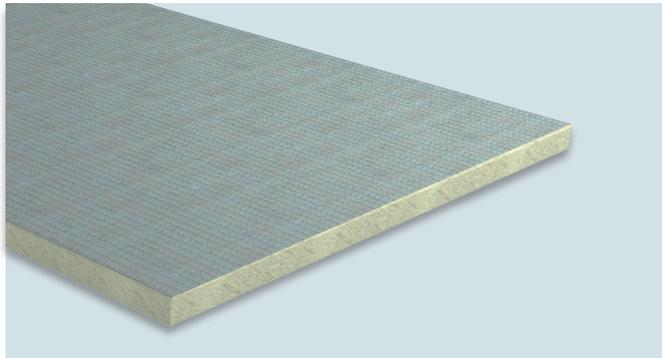

PRODUITS

CERMIPLAK: Panneau 2600 x 600 x 60 mm
 CERMIPRIM RAPID : primaire d'accrochage
 CERMIPLUS : Mortier colle
 CERMITHANE

Liste des outils nécessaires

Paire de gants
 Scie
 Spatule crantée U9
 Pistolet mécanique
 Bandes de pontage

ASTUCE !

Poser du poids sur vos panneaux lorsque vous avez terminé d'en faire la pose collée au sol. Cela permet de rester au niveau souhaité.

1



Après application et séchage du primaire CERMIPRIM RAPID (pour un support bois), placer une bande de pontage au pourtour de la pièce.

2



Appliquer un mortier colle CERMIX classé C2 ou C2S1/S2 à l'aide d'une spatule crantée de 9 mm.

3



Pratiquer le double encollage pour renforcer la solidité du support.

4



Positionner et appliquer le panneau au sol. Vérifier le niveau.

5



Assurer le collage des raccords de panneaux par l'application du mastic CERMITHANE.

6



Pour s'assurer que les panneaux adhèrent pleinement au support d'une façon plane, n'hésiter pas à poser du poids dessus (par exemple avec l'aide de longues planches) pendant près de 24 heures.

Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site www.cermix.ch. Il est de la responsabilité de l'applicateur de contrôler la compatibilité et l'adéquation des produits pour la réalisation des travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits.