


LA POSE DU TABLIER DE BAIGNOIRE CERMIPLAK

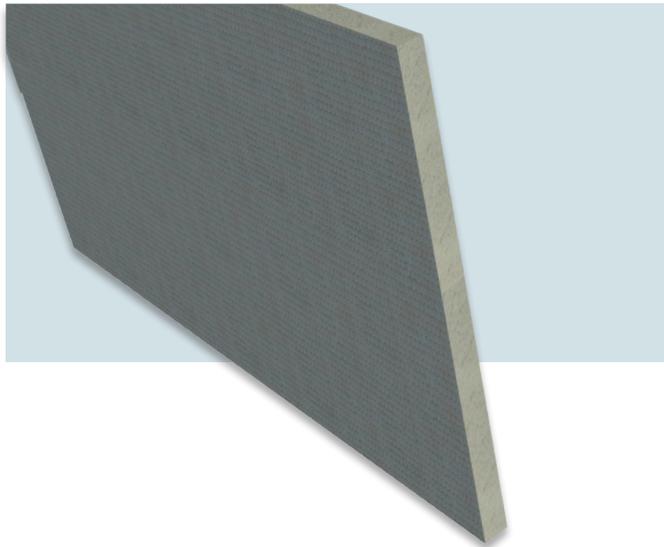

PRODUITS


Tablier de baignoire 1770 x 600 x 30 mm avec vérins
CERMIPLUS : Mortier colle
CERMITHANE

LISTE DES OUTILS NÉCESSAIRES

Paire de gants
Spatule crantée
Règle à niveler
Truelle
Clé plate 15

ASTUCE !

Utiliser des chutes de panneaux prêts à carreler en guise de chevrons pour coller la baignoire au mur.
Jointoyer le carreau de la trappe de visite au CERMISIL pour un accès facile à l'écoulement.

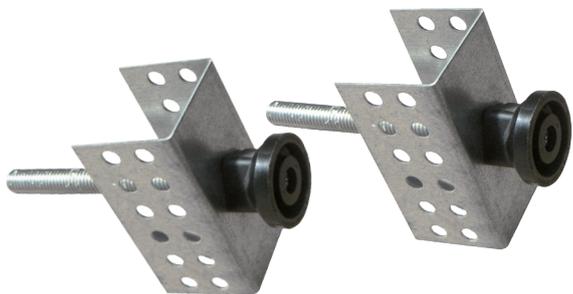

KIT VERINS

1




Appliquer un cordon de CERMITHANE sur le chant et l'épaisseur du panneau.

2



Placer le panneau sous le bord de la baignoire (presser fermement).

3

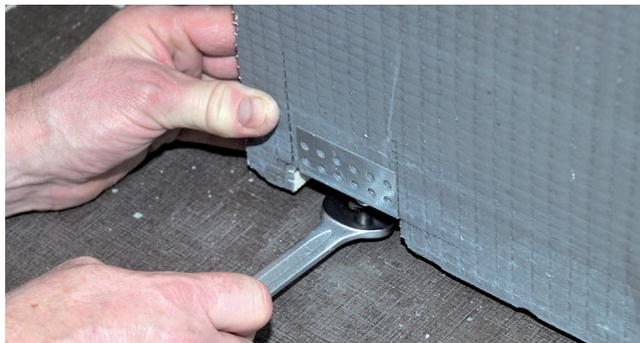

Pour avoir une bonne stabilité et compenser les différences de hauteur, ajuster les pieds de baignoire.

LA POSE DU TABLIER DE BAIGNOIRE CERMIPAK

4



Le tablier de baignoire est prêt à être carrelé. Utiliser une spatule (ou une truelle) pour appliquer le mortier colle.

5



Utiliser une spatule crantée pour bien étaler le mortier colle sur le support et pour qu'il y ait un bon transfert de colle avec le carreau.

6



Découper la trappe de visite pour qu'elle ait la dimension du carreau choisi.

7



Votre baignoire est montée.

Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site www.cermix.ch. Il est de la responsabilité de l'applicateur de contrôler la compatibilité et l'adéquation des produits pour la réalisation des travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits.